

Handleiding aanleg sedumdak

Stap 1 Schoonmaken plat dak

Veeg je dak schoon, zodat er geen vuil meer aanwezig is. Zorg er daarnaast voor dat het dak technisch in orde is en niet lekt.



Stap 2 Aanleggen beschermdoek

Plaats het beschermdoek op je dak. Houdt een vrije ruimte aan van ongeveer 20 cm van de dakrand, pijpjes, dakramen en alle andere objecten.

Het beschermdoek is gemakkelijk op maat te knippen/snijden.



Stap 3 Aanleggen drainagelaag

Plaats de drainage op het beschermdoek. Zorg ervoor dat de drainage goed aansluit op elkaar. De open ruimte van de drainagelaag moet naar boven wijzen, zodat er water opgevangen kan worden.

De drainage is gemakkelijk op maat te knippen/snijden.



Stap 4 Aanleggen scheidingsprofiel

Indien je werkt met een scheidingsprofiel tussen het grind en het substraat, dan plaats je nu het scheidingsprofiel. Je kunt dit vastzetten met het klittenband op de drainagelaag.

Indien je werkt met een sedumbak is dit niet nodig.



Stap 5 Aanleggen substraat

Leg de substraatlaag of de substraatplaat aan op de drainage.

Indien je werkt met substraat zakken, houdt dan minimaal een substraat hoogte aan van 5 cm over het gehele dak. Het substraat daarna meteen goed bevochtigen met water.



Stap 6 Sedummat of Sedumbak

Rol de sedummat uit over de substraatlaag. Zorg ervoor dat de sedummatten goed tegen elkaar aanliggen.


Indien je werkt met een sedumbak, plaats de bakken dan netjes tegen elkaar aan. Het sedum groeit dan mooi in elkaar.

Het sedum direct goed bevochtigen met water.

Stap 7 Dakrandprofiel plaatsen

Werk je met een dakrandprofiel, plaats deze dan op het dak. Je zet het vast met de bevestigingskit op het bitumen.

Ons advies is om een afstand van 15 tot 20 cm tussen het sedum en je dakrandprofiel aan te houden.

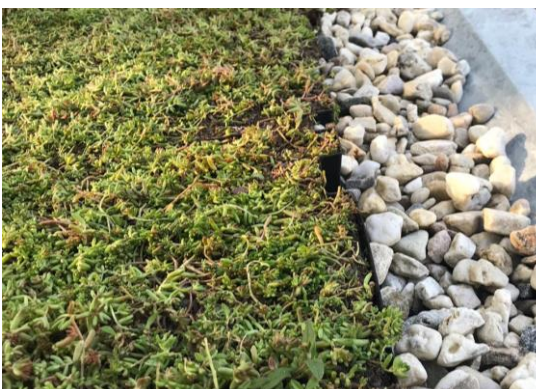

Stap 8 Grind plaatsen

Plaats het grind rondom het sedumdak. Een laag van 5-8 cm hoog en 20 cm breed is ruim voldoende voor de afwatering van je sedumdak.

Stap 9 Plaatsen waterafvoeren

Plaats de bladvanger of het boldraadrooster op de afvoeren, zodat er geen vuil door de waterafvoer loopt.

Controleer een paar keer per jaar of alles nog vrij is van vuil en goed doorloopt.



Stap 10 Bemesten

Bemesten voor het beste resultaat. Je kunt dit het beste doen in de maanden maart/april en juli/augustus en dan weer vier maanden later. Hierbij adviseren wij minimaal 1 kg bemesting per 20 m²

Stap 11 Onderhoud

Je kunt ervoor kiezen om ieder jaar het onkruid uit je sedumdak te halen. Dit geeft het mooiste resultaat.

Ons advies is om niet over het dak te lopen als het gesneeuwd heeft of als er vorst is.



 **Geniet van je sedumdak!**

Ter inspiratie ontvangen wij graag foto's van het resultaat op info@sedumdak-online.nl